



portable wireless speaker with LED flickering flame light

Welcome

Congratulations on your purchase of this Acoustic Research speaker, the ultimate in true wireless stereo sound. This speaker offers two setup options:



Stereo setup for using
two speakers together



Single-Speaker setup for
using one speaker by itself

This guide takes you through the steps for either setup option.


Instructions en français	11
Instrucciones en español.....	21

Getting to know Bluetooth

Bluetooth wireless is a quick and easy way to connect a smartphone to a speaker or a headset. There are basically two steps to making Bluetooth work.

PAIRING:


The two devices get to know each other.

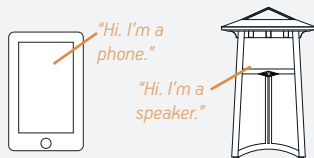

CONNECTING:

The two devices do something together (like play music).


This guide takes you through the steps to get started.

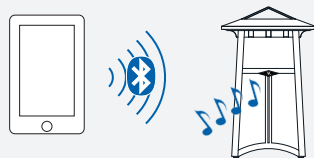

Unpack

Make sure the following items came in this package:

- (1) Portable Wireless Speaker with LED Candle
- (1) Power adapter

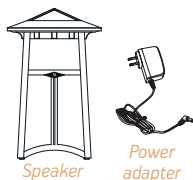

Charge the speaker


Before you start using the speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Open the rubber door covering the jacks on the back the speaker. Plug the included power adapter into the **DC IN** jack behind this door.

Plug the other end of the power adapter into a power outlet.

The charging indicator is red while the speaker is charging. It turns green when it's fully charged.

Note: *You can use the speaker while it's charging.*

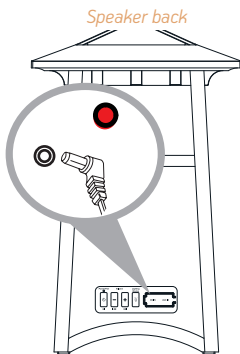




Single-Speaker Setup

1 Turn the speaker on

Press and hold the  button on back of the speaker to turn it on.

The **Power/Pair** indicator blinks white for a few seconds, then starts blinking blue.

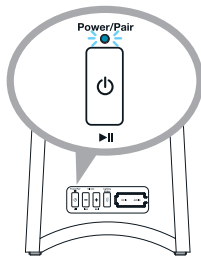


Speaker back

2 Pair and connect to your phone

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).

Make sure the **Power/Pair** indicator on the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a quick double press to the  button. The speaker gives an audio signal.)



Note: If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, double-press the  button on the speaker—the speaker gives an audio signal.

Choose **AR Santa Cruz** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **Power/Pair** indicator turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

See the **Bluetooth Wireless Connection Tips** section on page 8 for info and troubleshooting.

3 Start playing music on your device

Set your device's volume for music to 50%. Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Give a quick press to the speaker's **Volume +** or **-** button (on the back panel) or use the volume controls on your phone.

***TIP:** If you're playing music via Bluetooth, a quick single-press on the speaker's  button will pause/play.*



Stereo Setup

If you have a second speaker...

1

Turn both speakers on

Press and hold the  button on back of each speaker to turn it on.

The **Power/Pair** indicator on each speaker blinks white.

Wait for the speakers to announce "Left connected" and "Right connected."

The **Power/Pair** indicator on the right speaker turns solid white (this light blinks every 5 seconds on the left speaker).

Left speaker




Blinking white

Right speaker



Solid white

This means the two speakers are linked for stereo and ready to pair with your Bluetooth device.

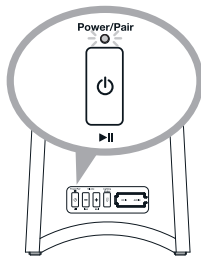


Speaker back

Note: The left speaker is the master speaker of the pair, so make sure your Bluetooth device is closest to it.



2 Pair and connect to your phone

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).



Make sure the **Power/Pair** indicator on the left speaker is blinking white rapidly. (If it isn't, give a quick double press to the  button. The speaker gives an audio signal.)



Note: If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, double-press the  button on the speaker—the speaker gives an audio signal.

Choose **AR Santa Cruz** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **Power/Pair** indicator turns solid white.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

If you're having trouble reconnecting, try the following solutions:

- Find the device named "AR Santa Cruz" in the Bluetooth menu on your phone, and remove (or forget) this device. Then start the pairing process described in this section again to re-pair and connect.
- With the speaker on, press and hold the **Volume –** and **Volume +** buttons for 3 seconds until the speaker gives an audio signal and turns off. This resets the speaker. Then, remove "AR Santa Cruz" from your phone's Bluetooth devices and repeat the pairing process.

3 Start playing music on your device

Set your device's volume for music to 50%. Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speakers start streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Give a quick press to the speaker's **Volume +** or **–** button (on the back panel) or use the volume controls on your phone.

TIP: If you're playing music via Bluetooth, a quick single-press on the speaker's  button will pause/play.

Using the Lighting Modes

This wireless speaker offers four levels of built-in lighting modes you can use with or without the speaker on or playing.

To cycle through the lighting modes: Press the **Lighting Modes** button repeatedly to go through the following modes:



- **flicker** is a bright flame lighting effect
- **flame** is a more subdued flame lighting effect
- **pulse** matches the flame lighting to the beat of your music
- **white** is a solid white light
- **off** turns off all lighting effects.

To turn lighting off: Press and hold **Lighting Modes** until the lighting turns off.

Using the AUX input

Use a mini-jack audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **AUX IN** audio input on the speaker's back panel (open the rubber door to access the jack). The speaker automatically switches to the **AUX IN** audio. (For two-speaker setups, plug into the one whose Power/Pair light is blinking every 5 seconds.)

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **AUX IN** jack.

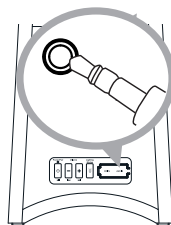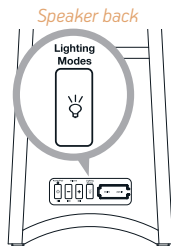

Tour of the wireless speaker

Power/Pair indicator shows the connection status of the speaker:

Speaker back

Charging indicator
(behind the flap)

If you're using the Single-Speaker Setup:

Solid blue means the speaker is connected via Bluetooth.

Fast blinking blue means the speaker is ready to pair via Bluetooth.

Slow blinking blue means the speaker is reconnecting via Bluetooth.


Solid white means an audio cable is plugged into the Aux In jack.

If you're using the Stereo Setup (2 Speakers):

Solid white means the right speaker is linked for stereo sound.

Slow blinking white means the two speakers are trying to link for stereo sound.

Fast blinking white (left speaker only) means this speaker is ready to pair via Bluetooth.



Power/Pair button turns the speaker on and off (press and hold), initiates pairing with a Bluetooth device (double press), or initiates reconnection with a previously paired device (single press). It also functions as a play/pause button when Bluetooth audio is playing.

Volume – and + adjust the speaker's volume (quick press). They also function as skip back and forward buttons when Bluetooth audio is playing (press and hold).

Lighting Modes button turns lighting on/off and cycles through the four lighting modes.

DC IN jack connects to the power adapter provided to power or charge the speaker.

AUX IN jack lets you connect directly to the speaker to listen to an audio source.

Charging indicator is red when the speaker is charging and turns solid green when the speaker is charged.



Haut-parleur sans fil portable

avec éclairage DEL vacillant imitant une flamme

Bienvenue

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce haut-parleur d'Acoustic Research offrant la perfection du vrai son stéréo portable sans fil. Ce haut-parleur offre deux options de configuration :



Configuration stéréo pour
utiliser deux haut-parleurs
ensemble



**Configuration haut-parleur
simple** pour utiliser un seul
haut-parleur

Ce guide présente les étapes à suivre pour chacune des configurations.

Instructions in english.....	1
Instrucciones en español.....	21

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et simple pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

APPARIEMENT :


Les deux appareils apprennent à se connaître.



CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple, diffuser de la musique).


Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

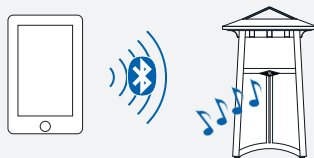

Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- (1) Haut-parleur portable sans fil avec bougie DEL
- (1) Adaptateur d'alimentation

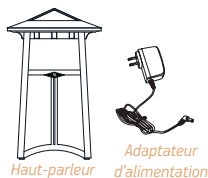

Charger le haut-parleur


Avant de commencer à utiliser le haut-parleur pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Soulever le cache en caoutchouc qui recouvre les prises situées à l'arrière du haut-parleur. Brancher l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise **DC IN** que ce cache recouvre.

Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur une prise de courant.

Le voyant de charge est rouge pendant la charge du haut-parleur. Il devient vert lorsque le chargement est terminé.

Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

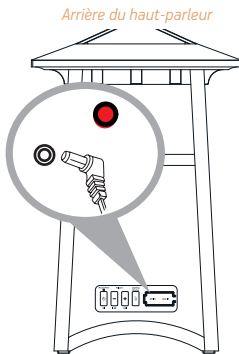




Configuration haut-parleur seul

1

Activer le haut-parleur

Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière du haut-parleur et le maintenir enfoncé pour l'activer.

Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) clignote en blanc pendant quelques secondes, puis se met à clignoter en bleu.

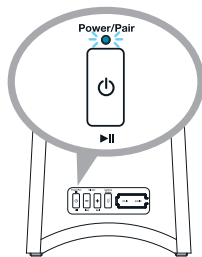

Arrière du haut-parleur

2

Appariement et connexion au téléphone

Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou un autre appareil (si ce n'est pas déjà fait).



Vérifier que le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) sur le haut-parleur clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)



Remarque : Si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si un nouvel appareil doit être apparié, appuyer deux fois sur le bouton  sur le haut-parleur; le haut-parleur émet un signal sonore.

Sélectionner **AR Santa Cruz** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Se reporter à la section **Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth** à la page 18 pour obtenir des informations et un dépannage.

3

Démarrer la lecture de musique sur votre appareil

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50 % pour écouter de la musique. Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Appuyer rapidement sur le bouton de **Volume +** ou – du haut-parleur (sur le panneau arrière) ou utiliser les commandes du volume du téléphone.

CONSEIL : Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, une simple pression sur le bouton  du haut-parleur suspendra / activera la lecture.



Configuration stéréo

Si un deuxième haut-parleur est disponible...

1 Activer les deux haut-parleurs

Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière de chaque haut-parleur et le maintenir enfoncé pour les activer.

Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) sur chaque haut-parleur clignote en blanc.

Attendre que les haut-parleurs annoncent « Left connected » (Connexion à gauche) et « Right connected » (Connexion à droite).

Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) sur le haut-parleur droit devient blanc continu (ce voyant sur le haut-parleur gauche clignote toutes les 5 secondes).

Haut-parleur gauche




Clignotement blanc

Haut-parleur droit



Blanc en continu

Cela indique que les deux haut-parleurs ont établi une liaison pour fonctionner en stéréo et sont prêts à être appariés avec l'appareil Bluetooth.

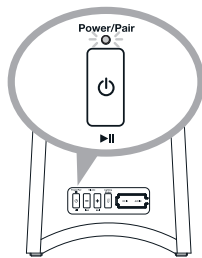

Arrière du haut-parleur

Remarque : Le haut-parleur gauche constitue le haut-parleur principal de la paire, donc il est important de placer l'appareil Bluetooth proche de celui-ci.



GAUCHE



DROIT

LIAISON

2 Appariement et connexion au téléphone

Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou un autre appareil (si ce n'est pas déjà fait).



Vérifier que le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) sur le haut-parleur gauche clignote en blanc rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)



Remarque : Si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si un nouvel appareil doit être apparié, appuyer deux fois sur le bouton  sur le haut-parleur; le haut-parleur émet un signal sonore.

Sélectionner **AR Santa Cruz** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) devient blanc continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** du haut-parleur lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

En cas de difficultés pour se reconnecter, essayer les solutions suivantes :

- Trouver le dispositif nommé « AR Santa Cruz » dans le menu Bluetooth de votre téléphone, et supprimer (ou oublier) cet appareil. Puis recommencer le processus d'appariement décrit dans cette section pour réappairier et se connecter.
- Avec le haut-parleur allumé, appuyer sur les boutons de **Volume -** et **Volume +** et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore et s'éteigne. Cela réinitialise le haut-parleur. Puis effacer « AR Santa Cruz » du menu des dispositifs Bluetooth de votre téléphone et répéter le processus d'appariement.

3 Démarrer la lecture de musique sur votre appareil

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50 % pour écouter de la musique. Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, les haut-parleurs diffusent l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Appuyer rapidement sur le bouton de **Volume +** ou - du haut-parleur (sur le panneau arrière) ou utiliser les commandes du volume du téléphone.

CONSEIL : Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, une simple pression sur le bouton  du haut-parleur suspendra / activera la lecture.

Utilisation des modes de lumière


Ce haut-parleur sans fil dispose de modes d'éclairage intégrés à quatre niveaux utilisables que le haut-parleur soit allumé ou éteint.

Pour faire défiler les modes de lumière : Appuyer sur le bouton **Lighting Modes** (Modes d'éclairage) plusieurs fois pour faire défiler les modes suivants :

- **flicker** (scintillement) est un effet d'éclairage de flamme
- **flame** (flamme) est un effet d'éclairage de flamme plus atténué
- **pulse** (pulsation) correspond à l'allumage de la flamme au rythme de la musique
- **white** (blanc) est une lumière blanche continue
- **off** (désactivé) désactive tous les effets d'éclairage.

Pour désactiver l'éclairage : Appuyer et maintenir enfoncé **Lighting Modes** (Modes d'éclairage) jusqu'à ce que l'éclairage s'éteigne.


Arrière du haut-parleur

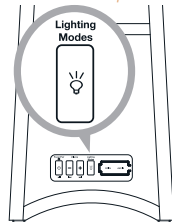

Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX

Utiliser le câble audio mini-jack (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **AUX IN** située sur le panneau arrière du haut-parleur (soulever le cache en caoutchouc pour accéder à la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **AUX IN**. (Pour une configuration à deux haut-parleurs, brancher le câble sur le haut-parleur dont le voyant **Power/Pair** clignote toutes les 5 secondes.)

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise **AUX IN** du haut-parleur.

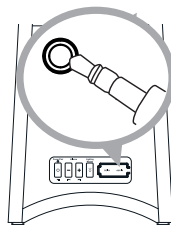

Présentation du haut-parleur sans fil

Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) indique l'état de connexion du haut-parleur :

En cas d'utilisation de la configuration d'un seul haut-parleur :

Bleu en continu indique la connexion du haut-parleur via Bluetooth.

Le clignotement rapide bleu indique que le haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

Le clignotement lent bleu indique la reconnexion du haut-parleur via Bluetooth.

Le voyant blanc en continu indique qu'un câble audio est branché dans l'entrée Aux In.

En cas d'utilisation de la configuration stéréo (2 haut-parleurs) :

Le blanc continu indique que le haut-parleur droit a établi la liaison pour un son stéréo.

Le clignotement lent blanc indique que les deux haut-parleurs tentent d'établir la liaison pour un son stéréo.

Le clignotement rapide blanc (haut-parleur gauche seulement) indique que ce haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth..

Le bouton  allume le haut-parleur et l'éteint (appuyer en le maintenant enfoncé), initialise l'appariement avec un appareil Bluetooth (appuyer deux fois), ou initialise la reconnexion à un appareil apparié précédemment (appuyer une fois). Il fonctionne aussi comme un bouton de lecture/pause lors de la lecture de l'audio Bluetooth.

Les boutons **Volume** – et + ajustent le volume du haut-parleur (pression rapide). Ils servent aussi de boutons de saut et d'avance lors de la lecture de l'audio Bluetooth (maintenir enfoncés).

Le bouton **Lighting Modes** (Modes d'éclairage) allume / éteint l'éclairage et en fait défiler les quatre modes.


La prise **DC IN** connecte l'adaptateur d'alimentation fourni pour allumer ou charger le haut-parleur.

La prise **AUX IN** permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.

Le voyant **Charging** (Charge) est rouge lorsque le haut-parleur est en charge et devient vert continu lorsqu'il est chargé.

Arrière du haut-parleur

Voyant de charge
(derrière le cache)





altavoz inalámbrico portátil

con luz LED de llama parpadeante

Bienvenido

Felicitaciones por su compra de este altavoz de Acoustic Research, lo máximo en sonido estereofónico inalámbrico. Este altavoz ofrece dos opciones de configuración:



**Configuración
Estereofónica** para
usar dos altavoces juntos



**Configuración de
Altavoz Único** para usar
solamente un altavoz

Esta guía lo lleva a través de los pasos para cualquiera de las dos opciones de configuración.

Instructions in english.....	1
Instructions en français	11

Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que Bluetooth funcione.

SINCRONIZACIÓN:


Los dos dispositivos se conocen entre sí.



CONEXIÓN:

Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).

Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

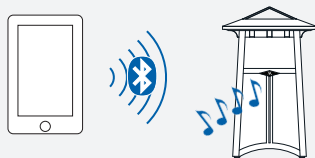

Desempaque el producto

Asegúrese de que el paquete contenga estos artículos:

- (1) Altavoz inalámbrico portátil con vela LED
- (1) Adaptador de corriente



Altavoz



Adaptador de corriente

Cargue el altavoz

Antes de utilizar el altavoz por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.


Para cargar el altavoz: Abra la puerta de caucho que cubre los conectores en la parte posterior del altavoz. Acople el adaptador de corriente incluido en el conector **DC IN** detrás de esta puerta.

Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente en un tomacorriente.

El indicador de carga se enciende de color rojo mientras se carga el altavoz. Éste cambia a color verde cuando el dispositivo está completamente cargado.

Aviso: Usted puede usar el altavoz mientras éste está cargando.

Parte posterior del altavoz

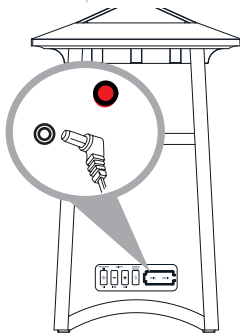




Configuración de Altavoz Único

1

Encienda el altavoz

Oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte posterior del altavoz para encenderlo.

El indicador **Power/Pair** (Encender/Sincronizar) parpadea en color blanco unos segundos y luego parpadea en color azul.

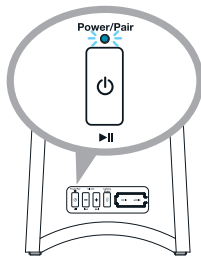


Parte posterior del altavoz

2

Sincronice y conecte a su teléfono

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).



Asegúrese que el indicador **Power/Pair** en el altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)



Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima y no suelte el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **AR Santa Cruz** entre las opciones de sincronización de su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" (Explorar) en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador **Power/Pair** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión de dispositivos varía según el dispositivo. Consulte información adicional e instrucciones específicas en el manual del propietario de su dispositivo.

Para mayor información y resolución de problemas, consulte la sección **Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth** en la página 28.

3

Comience a reproducir música en su dispositivo

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Pulse rápidamente el botón **Volume +** o **-** del altavoz (en el panel posterior) o utilice los controles de volumen de su teléfono).

CONSEJO: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, una pulsación rápida del botón  del altavoz pausará/reproducirá.



Configuración Estereofónica

Si usted tiene dos altavoces...

1

Encienda los dos altavoces

Oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte posterior de cada altavoz para encenderlo.

El indicador **Power/Pair** de cada altavoz parpadea en color blanco.

Espere hasta que el altavoz anuncie "Left connected" (Izquierdo conectado) y "Right connected" (Derecho conectado).

El indicador **Power/Pair** en el altavoz derecho cambia a color blanco continuo (esta luz parpadea cada 5 segundos en el altavoz izquierdo).

Altavoz izquierdo




Parpadea en color blanco

Altavoz derecho



Blanco continuo

Esto significa que los dos altavoces ya están vinculados para reproducción en estéreo y listos para sincronizarse con su dispositivo Bluetooth.

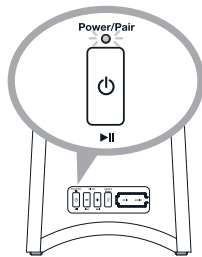

Parte posterior del altavoz

Aviso: El altavoz izquierdo es el altavoz principal del par, por tanto, asegúrese que su dispositivo bluetooth esté más cerca al altavoz principal.



2

Sincronice y conecte a su teléfono

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).



Asegúrese que el indicador **Power/Pair** en el altavoz izquierdo esté parpadeando rápidamente en color blanco. (De lo contrario, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)



Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima y no suelte el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **AR Santa Cruz** entre las opciones de sincronización de su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" (Explorar) en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador **Power/Pair** se enciende de color blanco continuo.

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión de dispositivos varía según el dispositivo. Consulte información adicional e instrucciones específicas en el manual del propietario de su dispositivo.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la capacidad de conexión Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar de acuerdo con otros factores como, por ejemplo, la disposición de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de la función Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, ingrese "0000".

Si tiene problemas para reconectar, intente las siguientes soluciones:

- Encuentre el dispositivo llamado "AR Santa Cruz" en el menú Bluetooth de su teléfono y elimine (o seleccione "olvidar") este dispositivo. Luego comience el proceso de sincronización descrito en esta sección para sincronizar y conectar de nuevo.
- Con el altavoz encendido, oprima y no suelte los botones **Volume –** y **Volume +** durante 3 segundos hasta que el altavoz emita una señal de audio y se apague. Esto restablece el altavoz. A continuación, elimine "AR Santa Cruz" de los dispositivos Bluetooth de su teléfono y repita el proceso de sincronización.

3 Comience a reproducir música en su dispositivo

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En unos segundos, los altavoces comenzarán a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Pulse rápidamente el botón **Volume +** o **–** del altavoz (en el panel posterior) o utilice los controles de volumen de su teléfono).

CONSEJO: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, una pulsación rápida del botón  del altavoz pausará/reproducirá.

Uso de los modos de iluminación

El altavoz inalámbrico ofrece cuatro niveles de modos de iluminación incorporados que usted puede usar con o sin el altavoz encendido o reproduciendo.

Para ciclar a través de los modos de iluminación: Oprima repetidamente el botón **Lighting Modes** (Modos de iluminación) para avanzar a través de los siguientes modos:

- **flicker** (parpadeo) es un efecto de iluminación de llama brillante
- **flame** (llama) es un efecto de iluminación de llama más tenue
- **pulse** (pulsar) la iluminación de llama se sincroniza con el ritmo de la música
- **white** (blanco) es una luz de color blanco continuo
- **off** (apagar) apaga todos los efectos de iluminación.



Para apagar la iluminación: Oprima y no suelte **Lighting Modes** (Modos de iluminación) hasta que se apague la iluminación.

Uso de la entrada auxiliar

Utilice un cable de audio miniconector (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo al conector **AUX IN** en el panel posterior del altavoz (abra la puerta de caucho para lograr acceso al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **AUX IN**. (Para las configuraciones de dos altavoces, enchufe en el altavoz cuya luz indicadora **Power/Pair** esté parpadeando cada 5 segundos.)

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz.

Parte posterior del altavoz

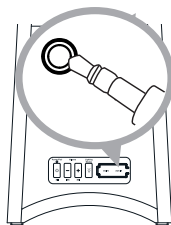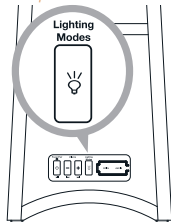

Recorrido del altavoz inalámbrico

El indicador **Power/Pair** muestra el estado de conexión del altavoz:

Si está utilizando la Configuración de Altavoz Único:

Azul continuo significa que el altavoz está conectado a través de Bluetooth.

Parpadeo rápido en color azul significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

Parpadeo lento en color azul significa que el altavoz se está volviendo a conectar a través de Bluetooth.

Blanco continuo significa que hay un cable de audio conectado en el conector Aux In.

Si está utilizando la Configuración Estereofónica (2 Altavoces):

Blanco continuo significa que el altavoz derecho está enlazado o vinculado para sonido estereofónico.

Blanco parpadeante lento significa que los dos altavoces están tratando de enlazarse o vincularse para sonido estereofónico.

Blanco parpadeante rápido (sólo el altavoz izquierdo) significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprima y no suelte), inicia la sincronización con un dispositivo Bluetooth (oprima 2 veces), o inicia la reconexión con un dispositivo con el que se sincronizó anteriormente (oprima una sola vez). Este botón también permite reproducir/pausar el audio cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth.

Volume – o + ajusta el volumen del altavoz (oprima rápidamente). También funcionan como botones para retroceder o avanzar (oprima y no suelte) cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth.

El botón **Lighting Modes** (Modos de iluminación) enciende y apaga la iluminación y cicla a través de los cuatro modos de iluminación.


El conector **DC IN** se conecta al adaptador de corriente suministrado para alimentar o cargar el altavoz.

El conector **AUX IN** le permite conectarse directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

El indicador de carga (**Charging**) se enciende en color rojo cuando el altavoz está cargando y se torna color verde continuo cuando el altavoz está cargado.

*Parte posterior
del altavoz*

*Indicador de carga
(detrás de la solapa)*



If you have any questions about this product, visit Acoustic-Research.com or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.

Pour toute question sur ce produit, visiter le site Acoustic-Research.com ou appeler la ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-732-6866.